

Advance låser

Spørsmål og svar

[Se hvordan det gjøres, i våre YouTube videoer](#)

"Kassen reagerer ikke, uansett hva jeg gjør. Hva kan jeg gjøre?"

1.

Forsøk å lese brikken som ble levert sammen med produktet, ved å holde den helt i ro - tett mot leservinduets hvite symbol i **ca. 4-6** sekunder. Hvis låsen går opp, bytt batterier.


Leserens styrke avgjøres i stor grad av batteri-spenningen. Benytt ferske batterier av god kvalitet. NB! Vent ca. 20 sekunder etter at gamle batterier er tatt ut før nye batterier settes inn.

Gikk det ikke? Prøv dette:

2.

Hold et 9V batteri **skrått** mot punktene ved det hvite symbolet på leseren, sammen med nøkkelbrikken din.

Fjern eventuelt smuss, og press batteriet godt ned mot leseren:

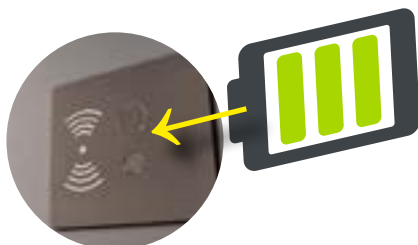

Låsen skal da få nok strøm til å åpne. Bytt batterier og test funksjon, før du lukker døren.

Husk at det er viktig å vente min. 20 sekunder etter at gamle batterier er tatt ut, før nye settes inn.



Se hvordan det gjøres, i våre YouTube videoer

"Når jeg prøver å låse opp, så kommer det bare fire pip og ingenting skjer. Hva må jeg gjøre?"

SVAR:

Låsen forteller med fire pip at brikken er ukjent, og vil derfor ikke åpne.

1.

Noe har gått galt under programmering av brikken, du bruker feil brikke, eller du forsøker å åpne feil kasse.

Vet du at du har rett brikke til rett lås, legg til brikken på nytt ved bruk av Masterbrikke.

Husk at det kun kan legges inn 20 stk. brikker til hver lås.

Gikk det ikke? Prøv dette:

2.

Ta ut batteriene og vent 1 minutt.

Sett batteriene tilbake på plass. Legg til brikken på nytt ved å bruke Masterbrikken.

Gikk ikke det heller? Prøv dette:

3.

Hold den den røde Masterbrikken inntil Leserinduet inntil låsen avgir tre raske pip. Låsen er nå resatt, og ingen brikker er programmert inn lenger. Samtlige brikker må altså legges inn på nytt ved bruk av Masterbrikken.

Vent ca. ti sekunder før du begynner å programmere inn nye brikker.

Se hvordan det gøres, i våre YouTube videoer

"Jeg har akkurat byttet batterier, men det er lite strøm igjen - hva gjør jeg?"

1. Ta ut de nye batteriene og vent i ett minutt. Sett batteriene tilbake på plass. Kassen skal nå fungere som normalt. Dersom dette ikke løste problemet, gå til neste trinn.

2. Ta ut de nye batteriene. I batteri-rommet ser du et kvadratisk hull, der kablene og kretskortet er synlig.

På kretskortet er det en liten rektangulær reset-knapp. Mens batteriene fortsatt er ute, press ned knappen én gang med en liten skrutrekker eller lignende.

Kassen skal nå fungere som normalt.