

BRUKERVEILEDNING FOR ADVANCE V3/V4 LÅS



[Se hvordan det gjøres i
våre YouTube videoer](#)



VIKTIG!

- Masterbrikken brukes KUN til å programmere inn enheter (brikke/kort/mobiltelefon) som skal få tilgang til å låse opp postkassen. Likeså benyttes den til å avprogrammere tilknyttede enheter.
- Masterbrikken (*rød*) skal altså ikke brukes til å åpne/lukke postkassen i det daglige, men må oppbevares på et forsvarlig sted.
- Ved flytting MÅ Masterbrikke overleveres ny eier sammen øvrige nøkkelbrikker

Produktet leveres med:

4 stk AA batterier pr lås

3 stk nøkkelbrikker pr lås; 1 stk. rød Master til programmering, og 2 stk. blå til å låse opp postkassen.

Brikkene ligger i batterihuset ved levering.

- Medfølgende brikker er klare til bruk på postkassen og trenger ikke å registreres inn i postkassens lås.
- Sett på plass batteriene.
- Test nøkkelbrikkene før du stenger døren.
- De 2 blå brikkene skal benyttes i det daglige.
- Småbrikker for å lime på feks. lommebok ol, kan bestilles i [vår nettbutikk](#). Nøkkelbrikker kan kjøpes hos din lokale låsesmed. Be om Mifare nøkkelbrikker. Yale Doorman brikker kan også benyttes til å åpne postkassen.
- Last ned appen (se s.4), for å se batteristatus, som vises når du låser opp postkassen med appen.
- Del tilgang med andre via appen IDBOX tidsbegrenset eller varig. Du kan i tillegg gi tilgang til appen Unloc via denne appen, for å bruke Unloc app på postkassen.

BRUK AV POSTKASSEN UTEN AVLÅSING:

[Se video](#) før du gjennomfører prosedyren slik at du ikke låses ut av kassen!

Åpne døren og batterilokket. Legg blå brikke på - ta brikken av når du hører at låsen går opp.. Ta raskt og omgående ut et batteri fra batterihuset før låsen går igjen - du vil høre en lyd fra låsen når den låser seg.

Du kan nå fjerne resten av batteriene og teste bruk av vrideren, uten å stenge døren inntil.

Steng så døren igjen, og benytt dørvrider strømløst for åpning og lukking.

Åpning:

Hold blå brikke inntil hvitt symbol i det svarte plastfeltet. Det er viktig at du holder brikken i ro slik at den kan avleses. Låsen søker etter signal fra sine brikker med jevne mellomom. Vær oppmerksom på at det kan ta inntil fire sekunder fra du legger på brikken, til du kan dreie dørvrideren for å åpne døren. Vrideren dreies mot høyre.

Lukking:

Ca. to sekunder etter at kassen er låst opp, vil det komme en summelyd fra låsen. Denne lyden kommer fra en motor som tilbakestillen låsen og gjør at postkassen kan låses på nytt. Når du har fjernet dine sendinger, lås postkassen ved å stenge uttaks døren, og dreie vrideren mot venstre.

Batterier:

Normal batterilevetid er ca. 18 måneder. For sikker og problemfri drift av postkassen anbefaler vi batteriskift en gang hvert år. Hold øye med batteristatussymbolet i app'en, og bytt batterier når det nærmer seg et lavt nivå. Tomme batterier som forårsaker at en ikke får åpnet kassen, frembringer ikke reklamasjonsrett.

Dersom batteriene i postkassen er tomme for strøm, kan man benytte et nytt/et lite brukt 9V batteri for å gi batteriene tilstrekkelig med strøm. I avlesningsvinduet finnes det to punkter som 9V batteriet presses skrått inn mot. Samtidig avleses brikke for å åpne kassen. NB: Gi låsen god tid. Opplever du at prosedyren ikke fungerer, kan du ha fjernet 9V batteriet og nøkkelbrikken, innen låsen har registrert signal og strøm.

Skift så batterier i henhold til beskrivelsen under, og **test at låsen fungerer** innen du stenger postkassedøren.

Bytte av batterier:

1. Skru ut skruen i batteridekselet og ta ut de brukte batteriene. **Vent minst 20 sekunder før nye batterier settes inn.** Dette er viktig for at låsen skal få starte opp softwaren på nytt.
2. Sett inn nye batterier i retninger anvist i bunnen av batteriholderen. Lukk batteridekselen, og sett inn skruen som holder dekselen på plass. Det er viktig at denne skruen trekkes ordentlig til, slik at dekselet opprettholder press mot batteriene og holder dem på plass. Manglende tiltrekking av skruen kan medføre at batterier kommer ut av posisjon, med det resultat at låsen ikke mottar strøm.
3. **Sjekk at låsen fungerer slik den skal før lokket stenges.** Dersom den ikke fungerer, se nederst i brukerveiledning for løsningsforslag.

Programmere flere nøkkelbrikker:

Avles Masterbrikke én gang ved å holde den foran vinduet inntil låsen har gitt lyd-signal og åpner seg. Låsen er nå i læremodus. Ta frem brikken som skal legges til, og hold den inntil vinduet. Låsen vil gi fra seg et lydsignal og låsen lukker seg. Nøkkelbrikken er nå lagt til som gyldig brukerbrikke. Gjenta prosessen for hver brikke som ønskes lagt til.

Totalt kan det være registrert 20 nøkkelbrikker i låsen, inkludert adgangskort og 1 stk. mobiltelefon.

Programmere smarttelefon som nøkkelbrikke

Del tilgang med andre via appen, tidsbegrenset eller varig. Du kan i tillegg gi tilgang til appen Unlock via denne appen, for å bruke Unloc app på postkassen.

Trinn 1:

- Last ned app'en Idbox IQ fra Play butikk eller Appstore (søk etter Idbox IQ), installer appen og åpne den på telefonen

Det er nødvendig at Bluetooth er aktivert for å kunne benytte appen.

Noen telefoner har Bluetooth deaktivert som standard, og vil be deg om å aktivere for å kunne fortsette.


- Registrer deg som bruker i appen og logg deg inn. Du kan dele tilgang til andre som skal låse opp postkassen med mobilen, via appen. I tillegg kan du gi appen Unloc tilgang til å benyttes til å låse opp postkassen.




Legg inn din informasjon

Du er registrert som bruker, og er innlogget

Trinn 2: Registrer telefonen

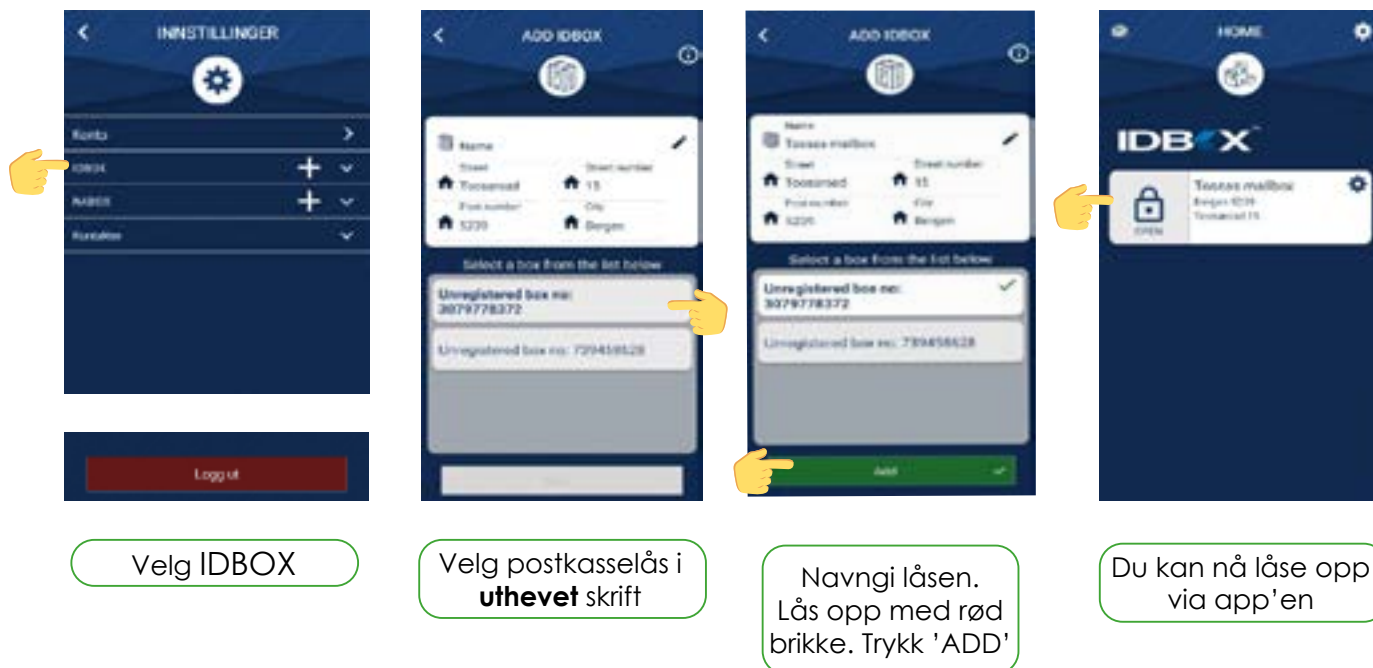

Dele tilgang:

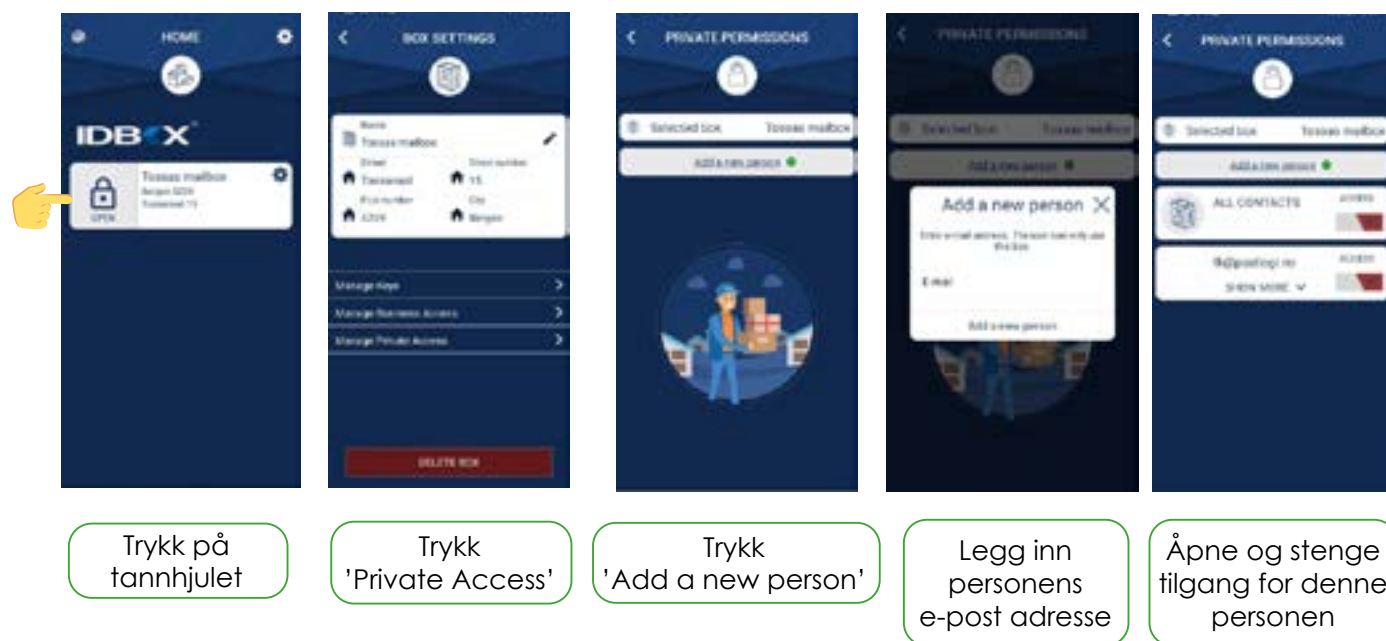

DAGLIG BRUK MED APP

For å låse opp postkassen:


Start app.

- Trykk på **OPEN** på din enhet

Postkassen er nå åpen.

For å låse postkassen, vent 2 sekunder på at låsen skal gå til utgangsposisjon, og lukk døren til postkassen med vrideren.

Nøkkelbrikke/kort/app skal ikke benyttes til å låse postkassen.

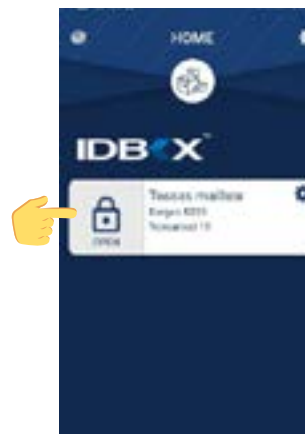

Tom for strøm - bruk av nødstrøm:

Batteristatus vises i IDBOX appen. Dersom kassen er tom for strøm, kan man benytte et 9V batteri for å gi låsen tilstrekkelig med strøm for å åpne postkassen.

- I avlesningsvinduet finnes det to punkter som 9V batteriet trykkes skrått inn mot. Hele polen trengs ikke å dekkes av batterikontakten.
- Samtidig benytter du en av brikkene/nøkkel-enhetene for å åpne kassen på vanlig måte.
- NB- hold brikke helt inntil låsen i opptil 5-6 sekunder og du skal kunne høre at låsen fristilles.



Skift så batterier. **Husk å vente minimum 20 sekunder fra gamle batterier er tatt, ut til nye settes inn.**

Reset av låsen (nullstille og slette brikker/nøkkelenheter)

Soft resetting av lås – Sletting av alle brukerbrikker

Hold den røde Masterbrikken inntil leservinduet inntil låsen avgir 3 raske pip. Underveis vil låsen summe flere ganger. Etter 3 raske pip er låsen resatt, og samtlige brikker må legges til på nytt ved å følge prosedyre i denne bruker-veiledningen. Vent ca. ti sekunder før du legger til brikker.

Hard Reset – sletting av masterbrikke og brukerbrikker

Åpne batterideksel. Foruten batterier, vil du finne et kvadratisk hull med ledninger. Du kan også se ned på kretskortet, og der fins en rektangulær knapp. Trykk knappen inn fem ganger, og du får en kvitterings- tone. Låsen er nå satt til fabrikkmodus, og første brikke som leses blir nå en Master. Les valgfri brikke - **denne blir nå ny Masterbrikke og må oppbevares på et trygt sted.**

Advance låser

Spørsmål og svar

[Se hvordan det gjøres, i våre YouTube videoer](#)

*"Kassen reagerer ikke, uansett hva jeg gjør.
Hva kan jeg gjøre?"*

1.

Forsøk å lese brikken som ble levert sammen med produktet, ved å holde den helt i ro - tett mot leservinduets hvite symbol i **ca. 4-6** sekunder. Hvis låsen går opp, bytt batterier.


Leserens styrke avgjøres i stor grad av batteri-spenningen. Benytt ferske batterier av god kvalitet. NB! Vent ca. 20 sekunder etter at gamle batterier er tatt ut før nye batterier settes inn.

Gikk det ikke? Prøv dette:

2.

Hold et 9V batteri **skrått** mot punktene ved det hvite symbolet på leseren, sammen med nøkkelbrikken din.

Fjern eventuelt smuss,
og press batteriet godt
ned mot leseren:

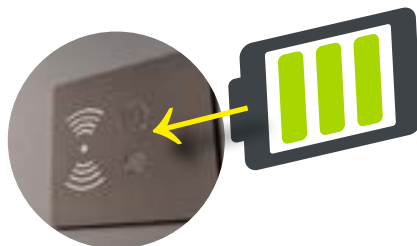

Låsen skal da få nok strøm til å åpne.

Bytt batterier og test funksjon, før du lukker døren.

Husk at det er viktig å vente min. 20 sekunder etter at gamle batterier er tatt ut, før nye settes inn.

Se hvordan det gøres, i våre YouTube videoer

"Når jeg prøver å låse opp, så kommer det bare fire pip og ingenting skjer. Hva må jeg gjøre?"

SVAR:

Låsen forteller med fire pip at brikken er ukjent, og vil derfor ikke åpne.

1.

Noe har gått galt under programmering av brikken, du bruker feil brikke, eller du forsøker å åpne feil kasse.

Vet du at du har rett brikke til rett lås, legg til brikken på nytt ved bruk av Masterbrikke.

Husk at det kun kan legges inn 20 stk. brikker til hver lås.

Gikk det ikke? Prøv dette:

2.

Ta ut batteriene og vent 1 minutt.

Sett batteriene tilbake på plass. Legg til brikken på nytt ved å bruke Masterbrikken.

Gikk ikke det heller? Prøv dette:

3.

Hold den den røde Masterbrikken inntil le-servinduet inntil låsen avgir tre raske pip. Låsen er nå resatt, og ingen brikker er programmert inn lenger. Samtlige brikker må altså legges inn på nytt ved bruk av Masterbrikken.

Vent ca. ti sekunder før du begynner å programmere inn nye brikker.

Se hvordan det gøres, i våre YouTube videoer

"Jeg har akkurat byttet batterier, men det er lite strøm igjen - hva gjør jeg?"

1. Ta ut de nye batteriene og vent i ett minutt. Sett batteriene tilbake på plass. Kassen skal nå fungere som normalt. Dersom dette ikke løste problemet, gå til neste trinn.

2. Ta ut de nye batteriene. I batteri-rommet ser du et kvadratisk hull, der kablene og kretskortet er synlig.

På kretskortet er det en liten rektangulær reset-knapp. Mens batteriene fortsatt er ute, press ned knappen én gang med en liten skrutrekker eller lignende.

Kassen skal nå fungere som normalt.